Приложение 2. Алгоритм работы АТОН1600, АТОН2000, АТОН2500.

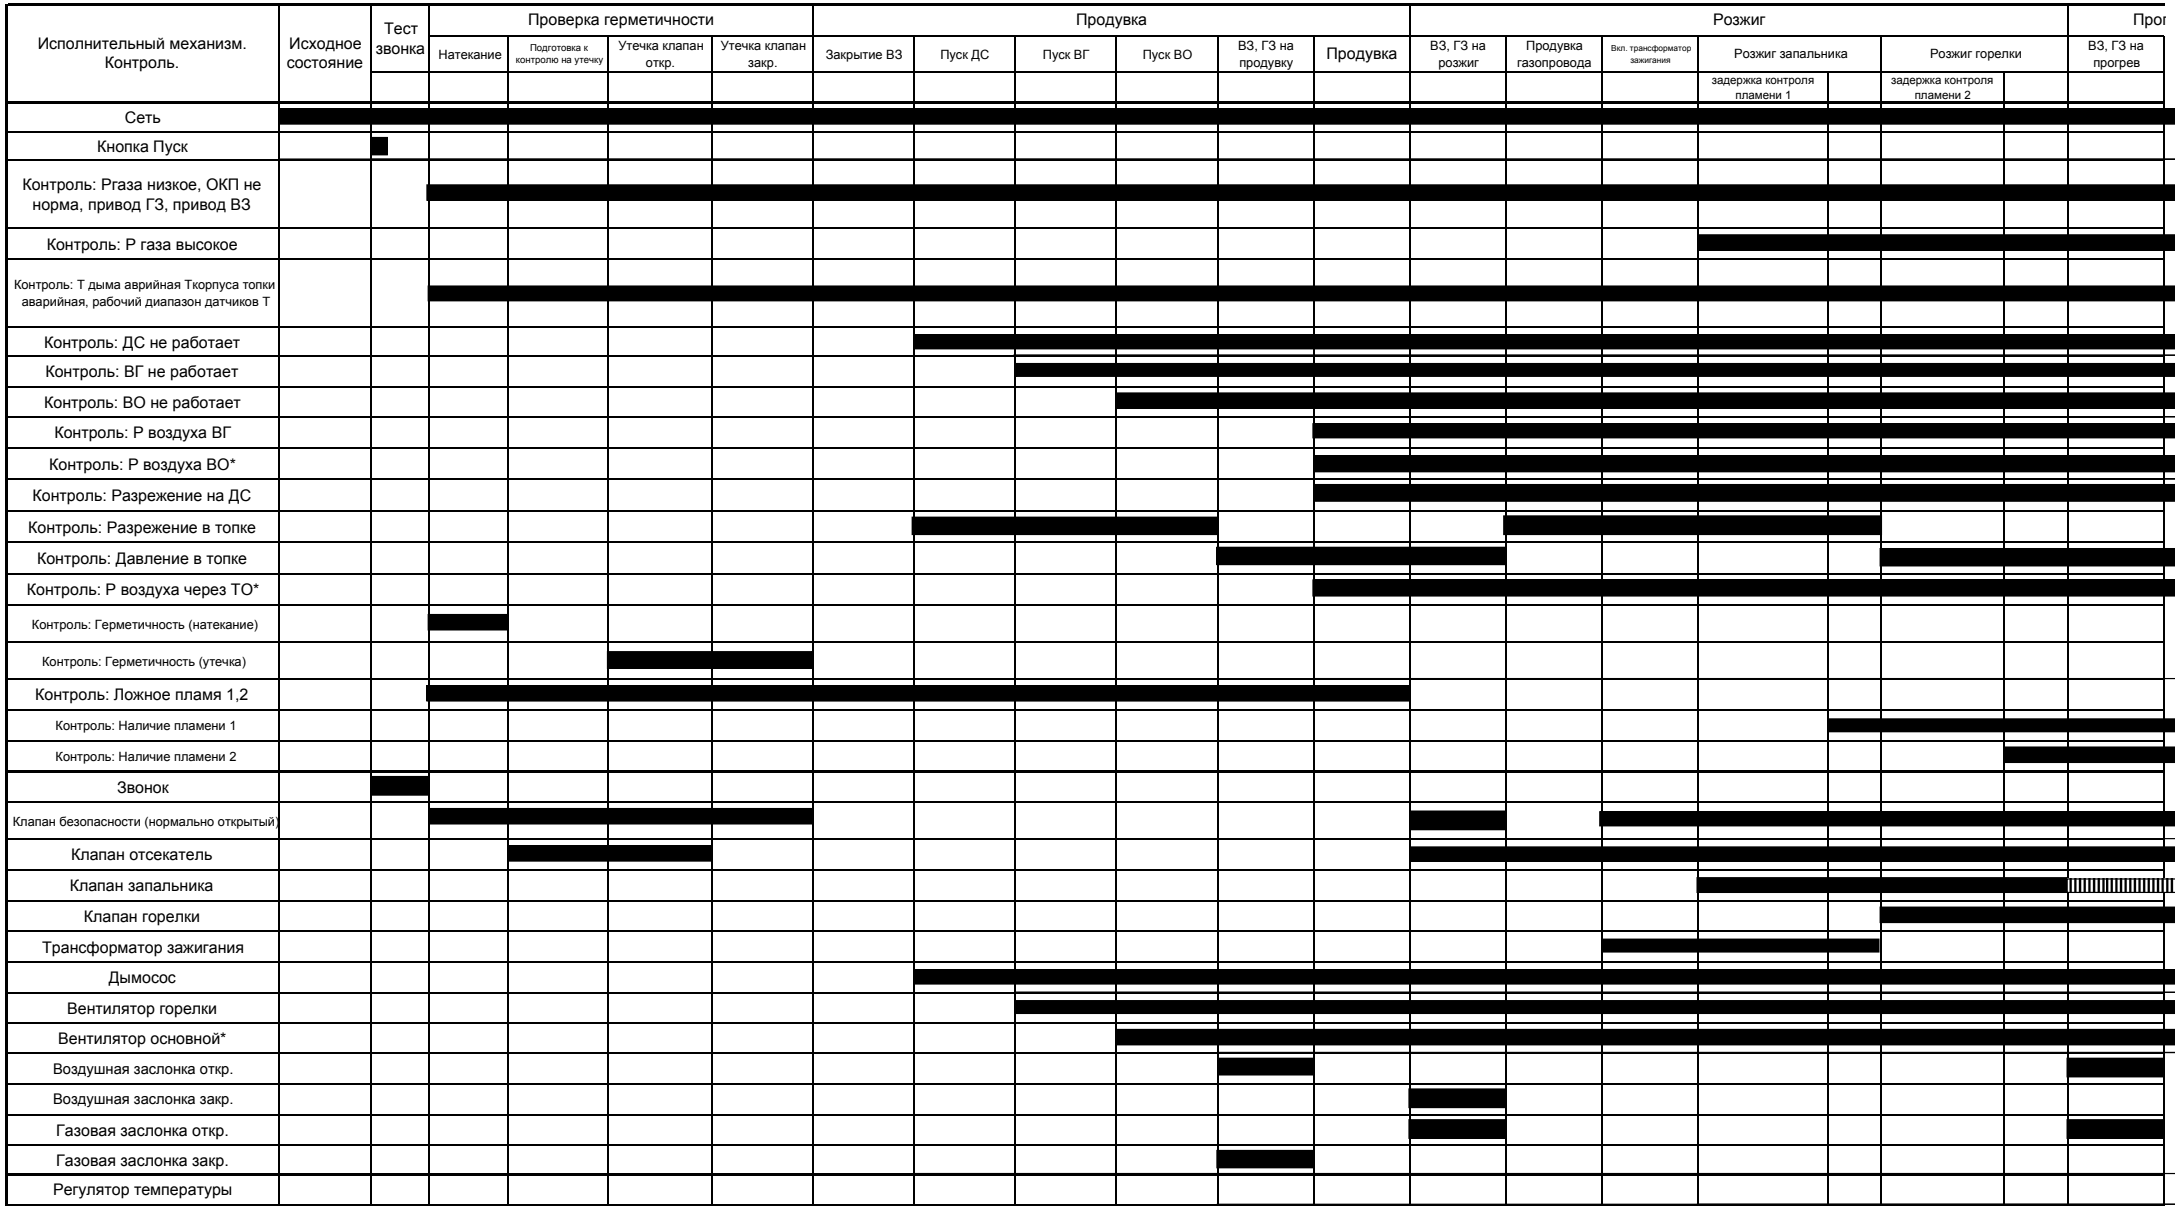

* - Вентилятор основной включается, когда температура Т дымовых газов > Т включения ВО. Вентилятор основной выключается, когда температура Т дымовых газов < Т включения ВО - 1ºС.

**- режим отключения горелки можно отменить в меню Установки/Конфигурации/горелка выкл: Нет

***- вентиляция продолжается до тех пор, пока Т дыма>Твыкл.ВО

запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет

При выключении горелки работа:гор.выкл – вентилятор основной также выключается, если в Установки/Конфигурация/ВО выкл: Да.

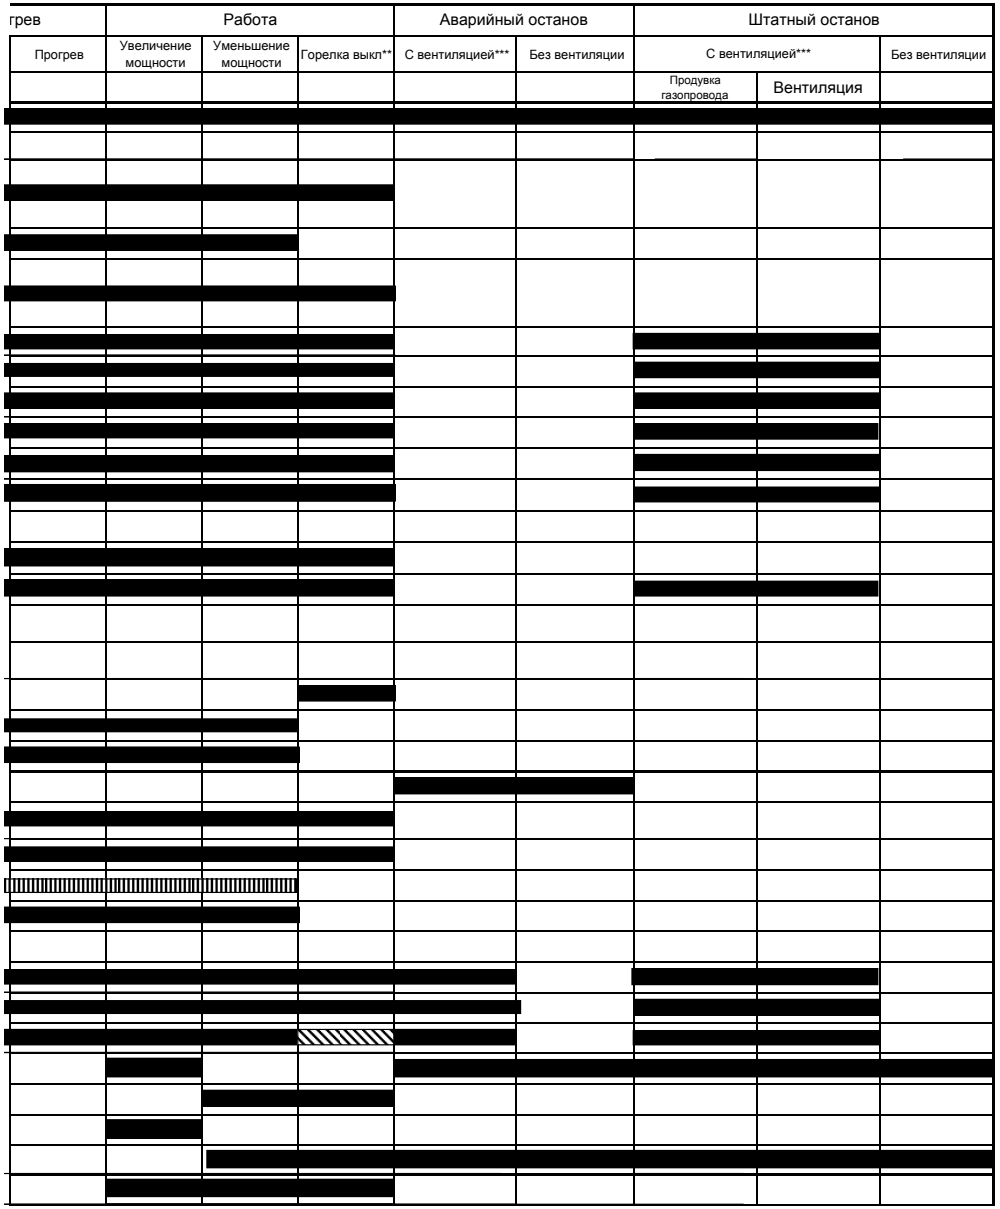
грев
Работа
Аварийный останов
Штатный останов
Прогрев
Увеличение мощности
Уменьшение мощности
Горелка выкл**
С вентиляцией***
Без вентиляции
С вентиляцией***
Без вентиляции
Продувка газопровода
Вентиляция