Приложение 2. Алгоритм работы теплогенераторов серии ТВС.

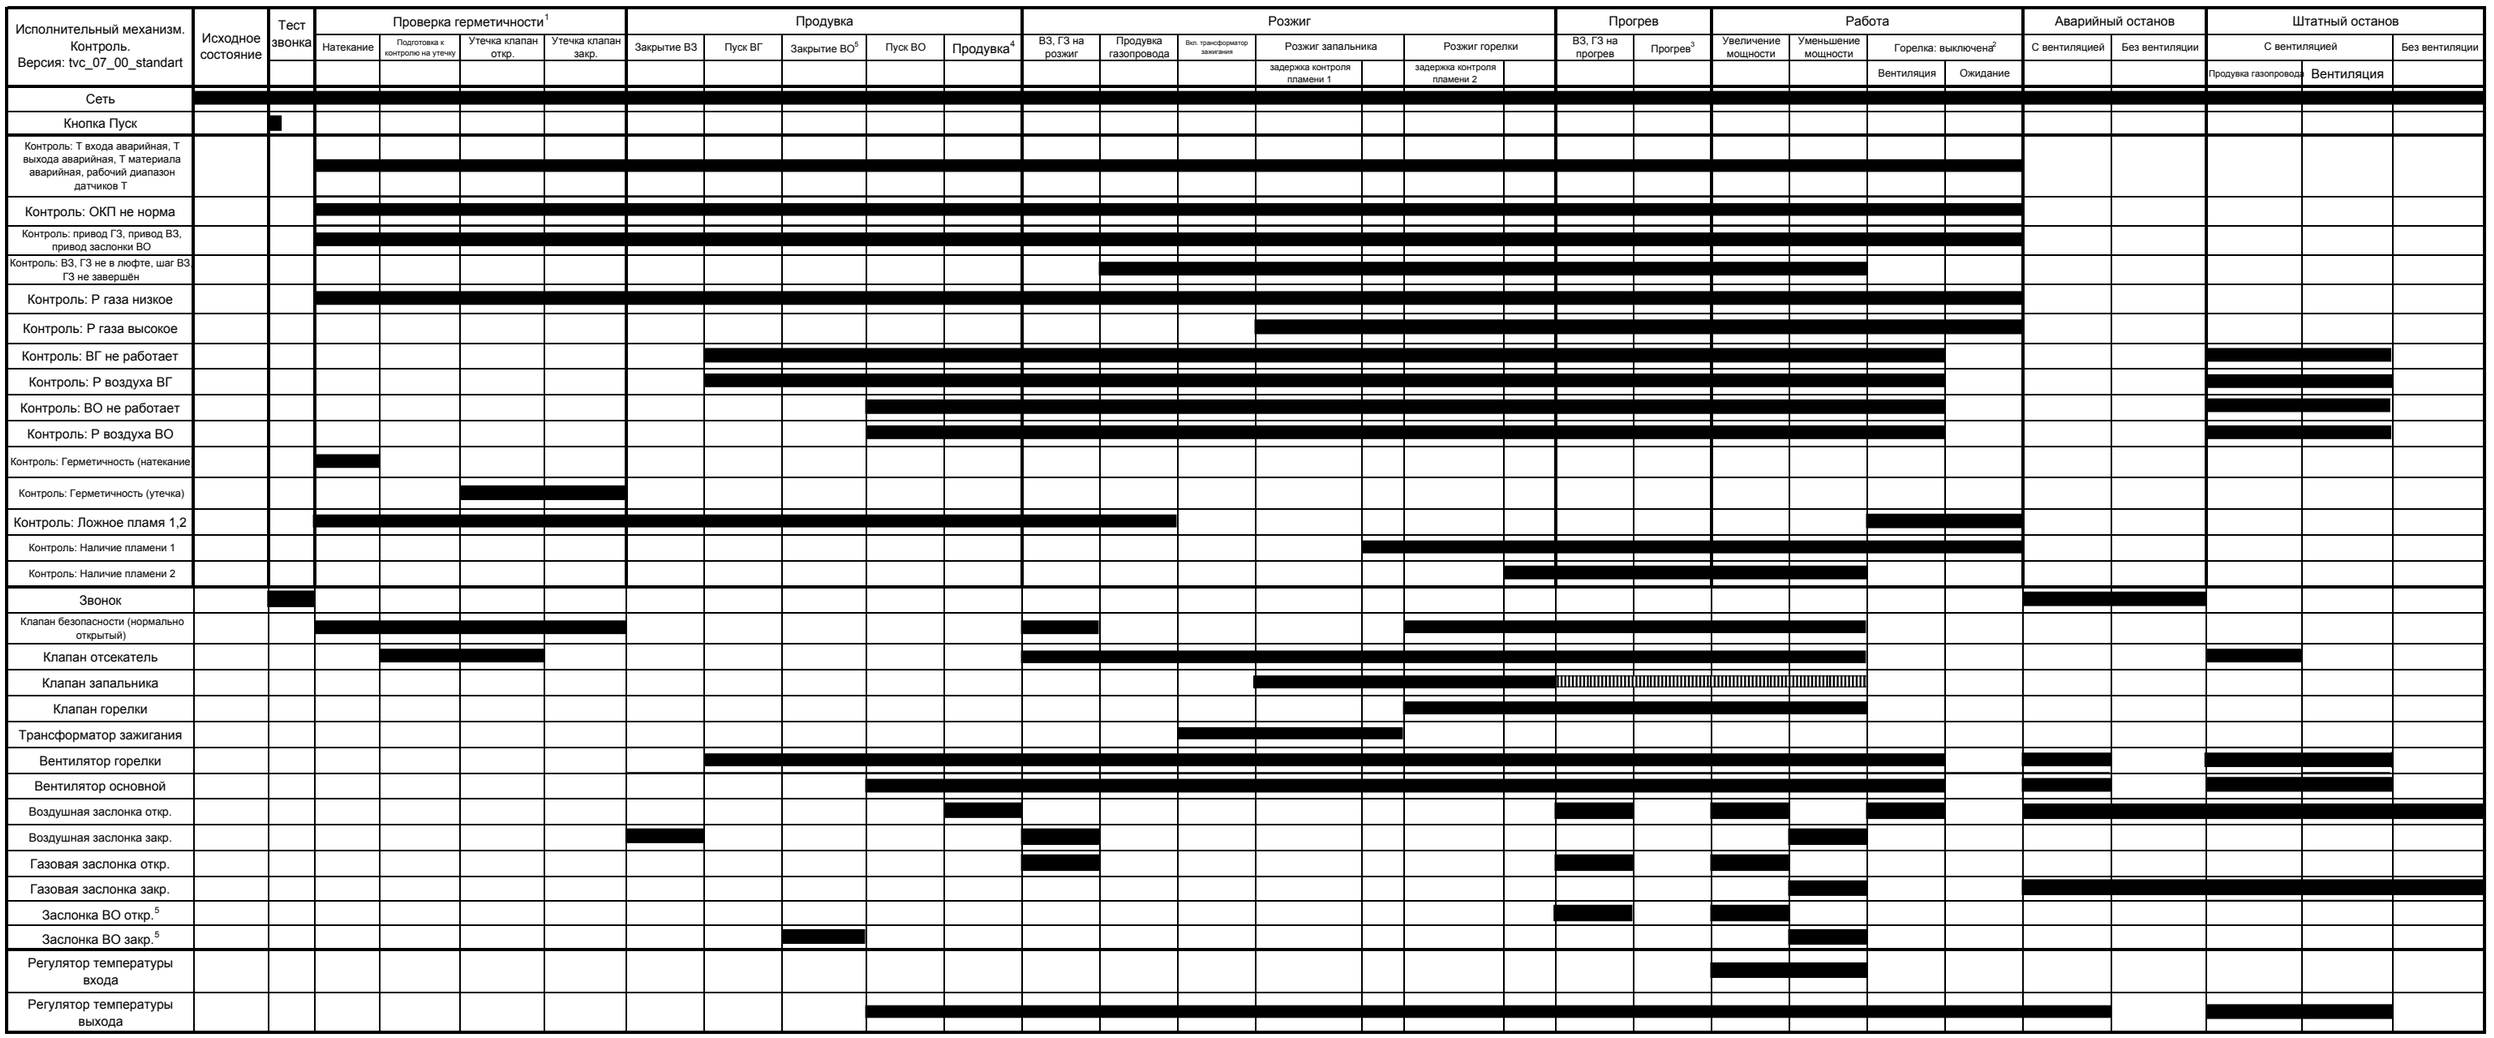

- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет

1 - проверка герметичности не выполняется при Установки/Конфигурации/Обход герметич.: Да

2 - горелка выключается при Т регулятор > Тзадания + dTвыключения. Горелка включается при Т регулятор < Тзадания + dTвключения. Повторный розжиг начинается с шага "закрытие ВЗ". Данный режим можно отключить в меню Установки/Конфигурации/Горелка выкл:Нет.

3 - в меню Установки/Временные задаётся прогрев(первоначальный) и прогрев*(повторный прогрев)

4 - продувка при повторном розжиге не выполняется

5 - управление заслонкой ВО выполняется, если в меню Установки/Конфигурации/Заслонка ВО:Да