Приложение №2. Алгоритм работы газовых горелок с приводом МЭО (без ОС) на лекальный задатчик в составе парового котла.

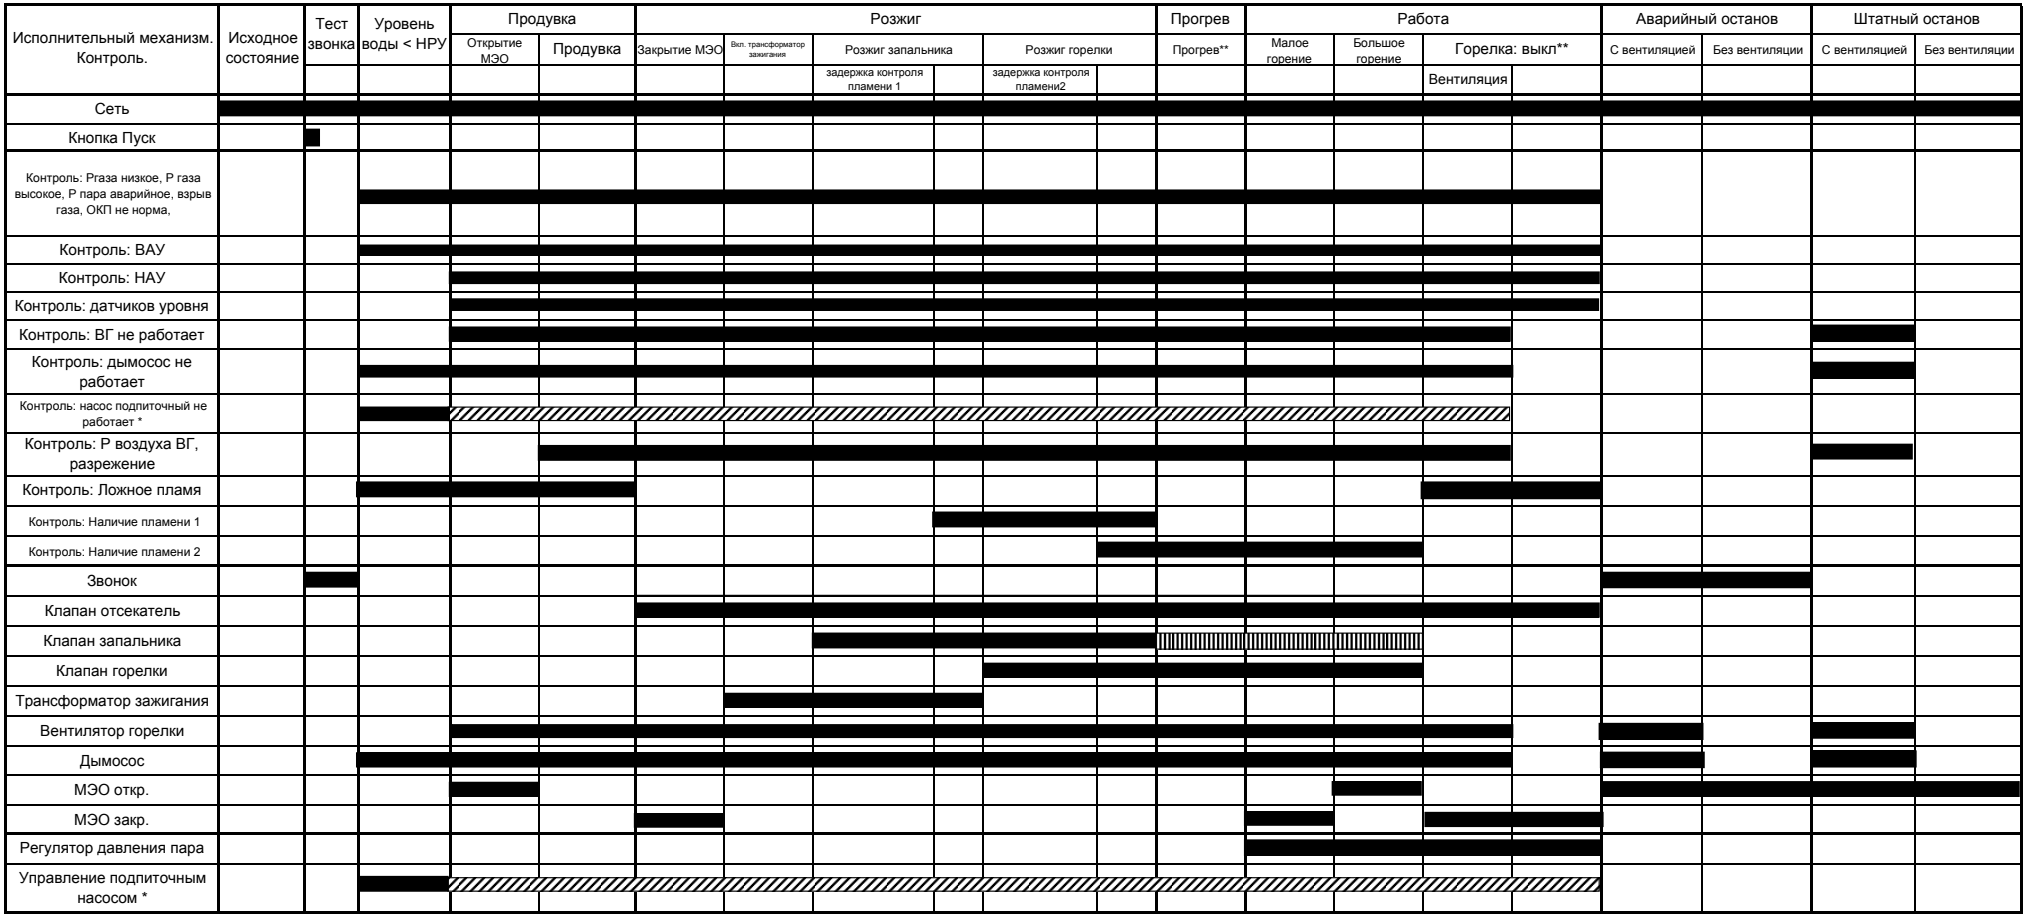

* - Подпиточный насос включается, когда уровень воды < НРУ. Насос подпиточный выключается, когда уровень воды > ВРУ.

** - Горелка выключается при стабатывании датчика Рпара гор.откл. Розжиг начинается с шага "Закрытие МЭО". Данный режим можно отключить в в меню Установки/Конфигурации/Горелка выкл:Нет. При повторном розжиге выполняется прогрев*.

▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥▥ - запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет