Приложение №2. Алгоритм работы двухступенчатой твёрдотопливной горелки.

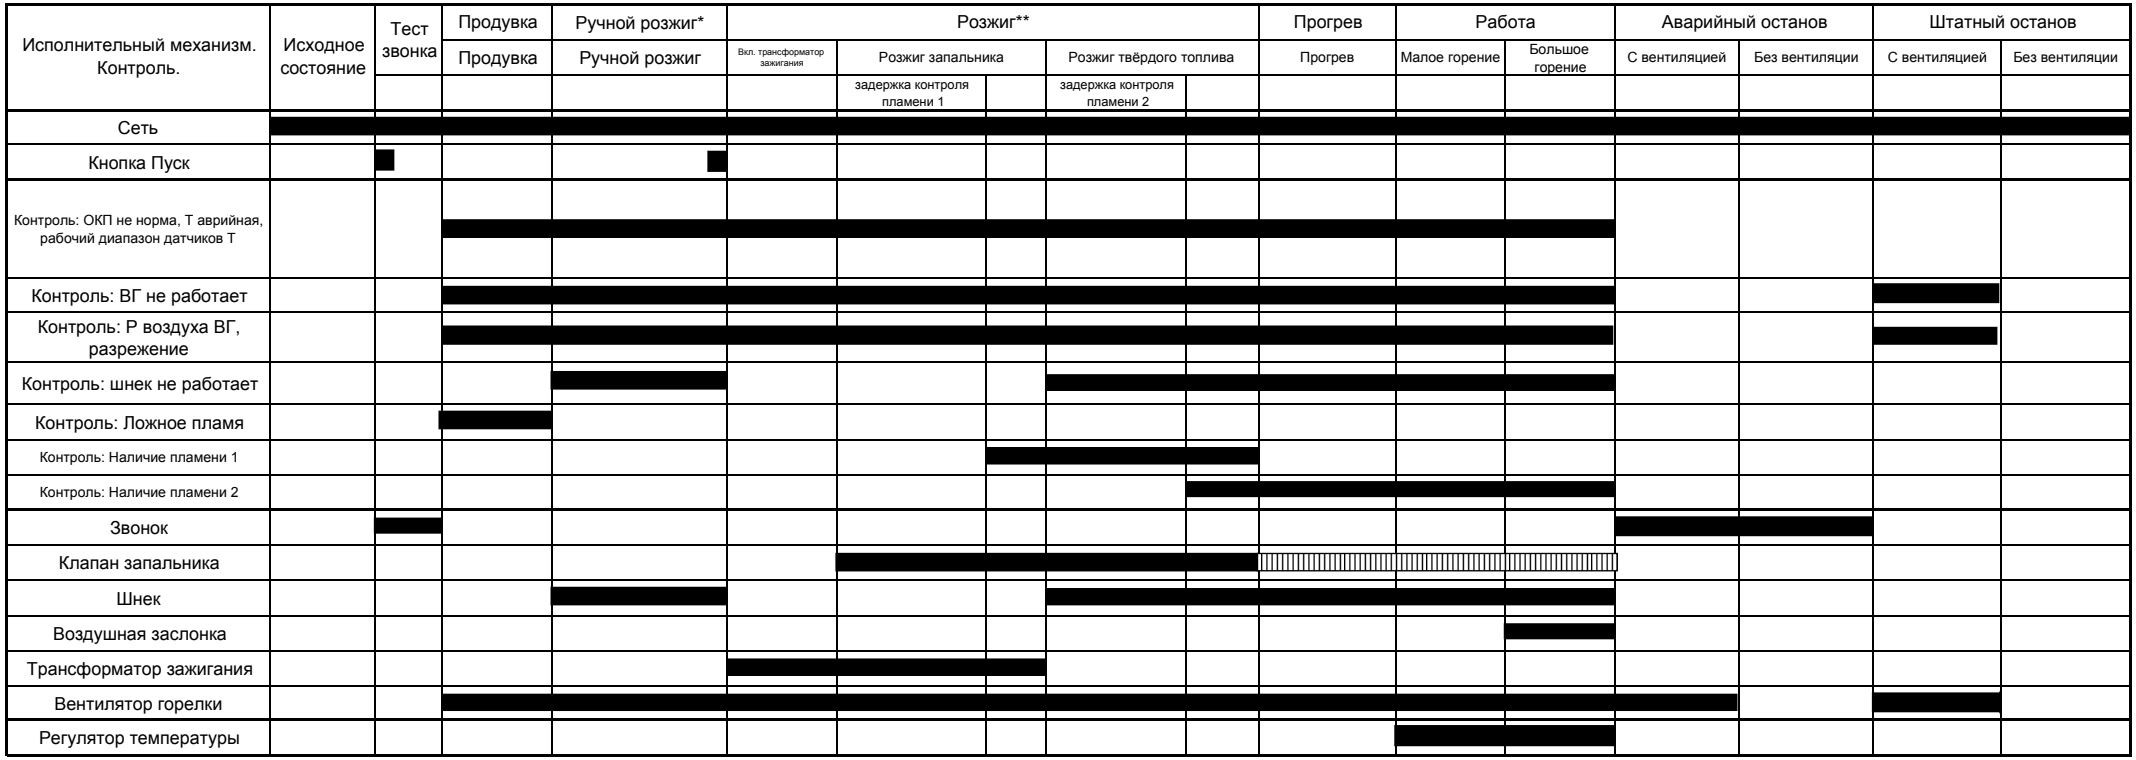

запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет

* - ручной розжиг твёрдотопливной горелки выполняется при установке в меню Установки/Конфигурации/Запальник:Нет

* - автоматический розжиг твёрдотопливной горелки выполняется при установке в меню Установки/Конфигурации/Запальник:Да