Приложение №2. Алгоритм работы горелок ГБЛ, ЛМГ.

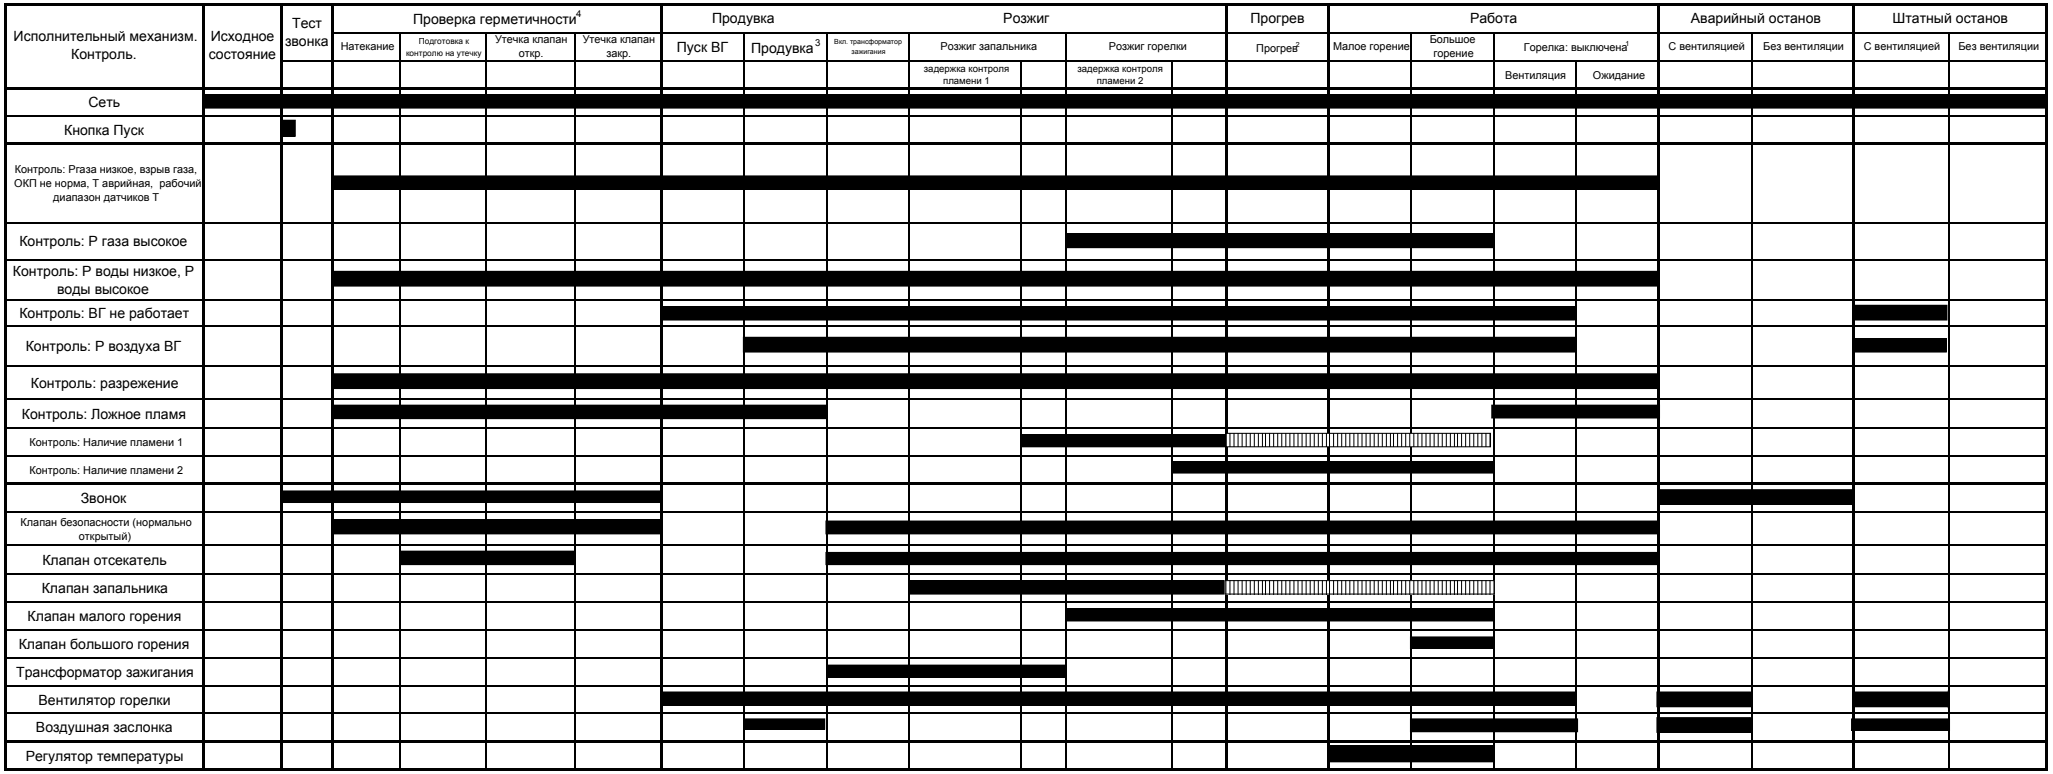

запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет

1 - горелка выключается при Т регулятор > Тзадания + dTвыключения. Горелка включается при Т регулятор < Тзадания + dTвключения.
Данный режим можно отключить в меню Установки/Конфигурации/Горелка выкл:Нет.

2 - в меню Установки/Временные задаётся прогрев(первоначальный) и прогрев*(повторный прогрев)

3 - продувка при повторном розжиге не выполняется

4 - проверка герметичности не выполняется при Установки/Конфигурации/Обход герметич.: Да