Приложение №2. Алгоритм работы теплоагрегатов ТВС-0.5, ТВС-1.0, ТВС-1.5, ТВС-2.0, ТВС-2.5, ТВС-3.0, ТВС-2.0, ТВС-2.5, ТВС-3.0, ТВС-4.0, ТВС-5.0, ТВС-6.3, ТВС-8.0, ТВС-10.0, ТВС-12.5, ТВС-16.0, ТВС-20.0.

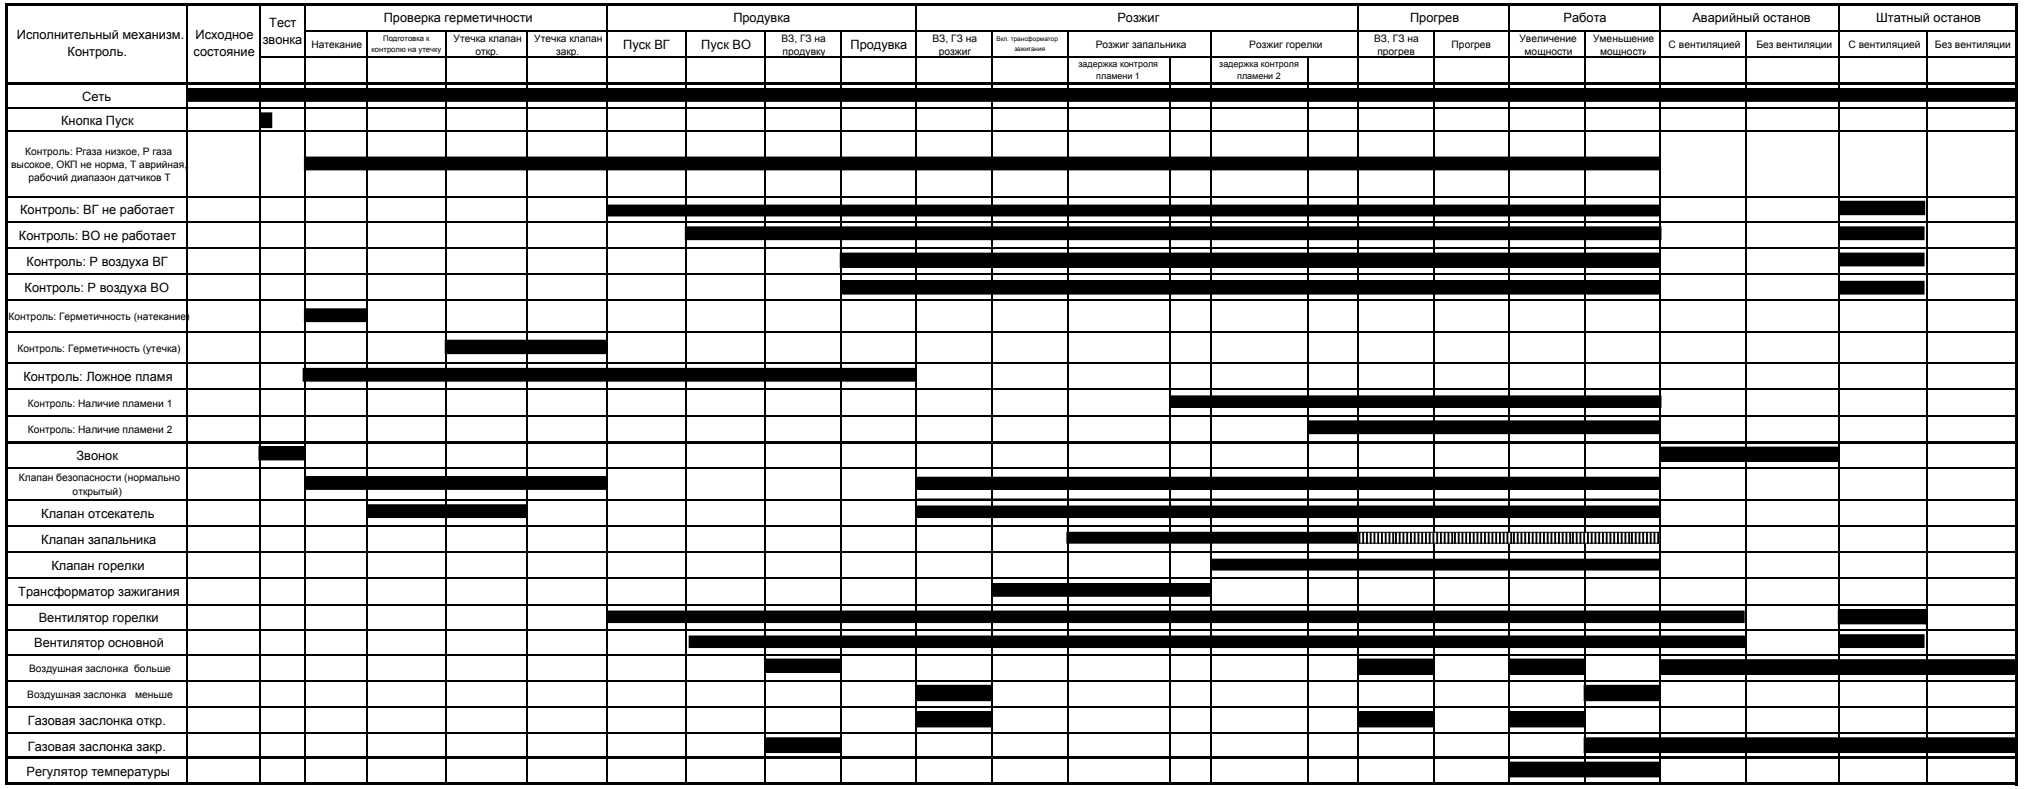

- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет