Приложение 2. Алгоритм работы газовых горелок с лекальным задатчиком МЭО (с обратной связью).

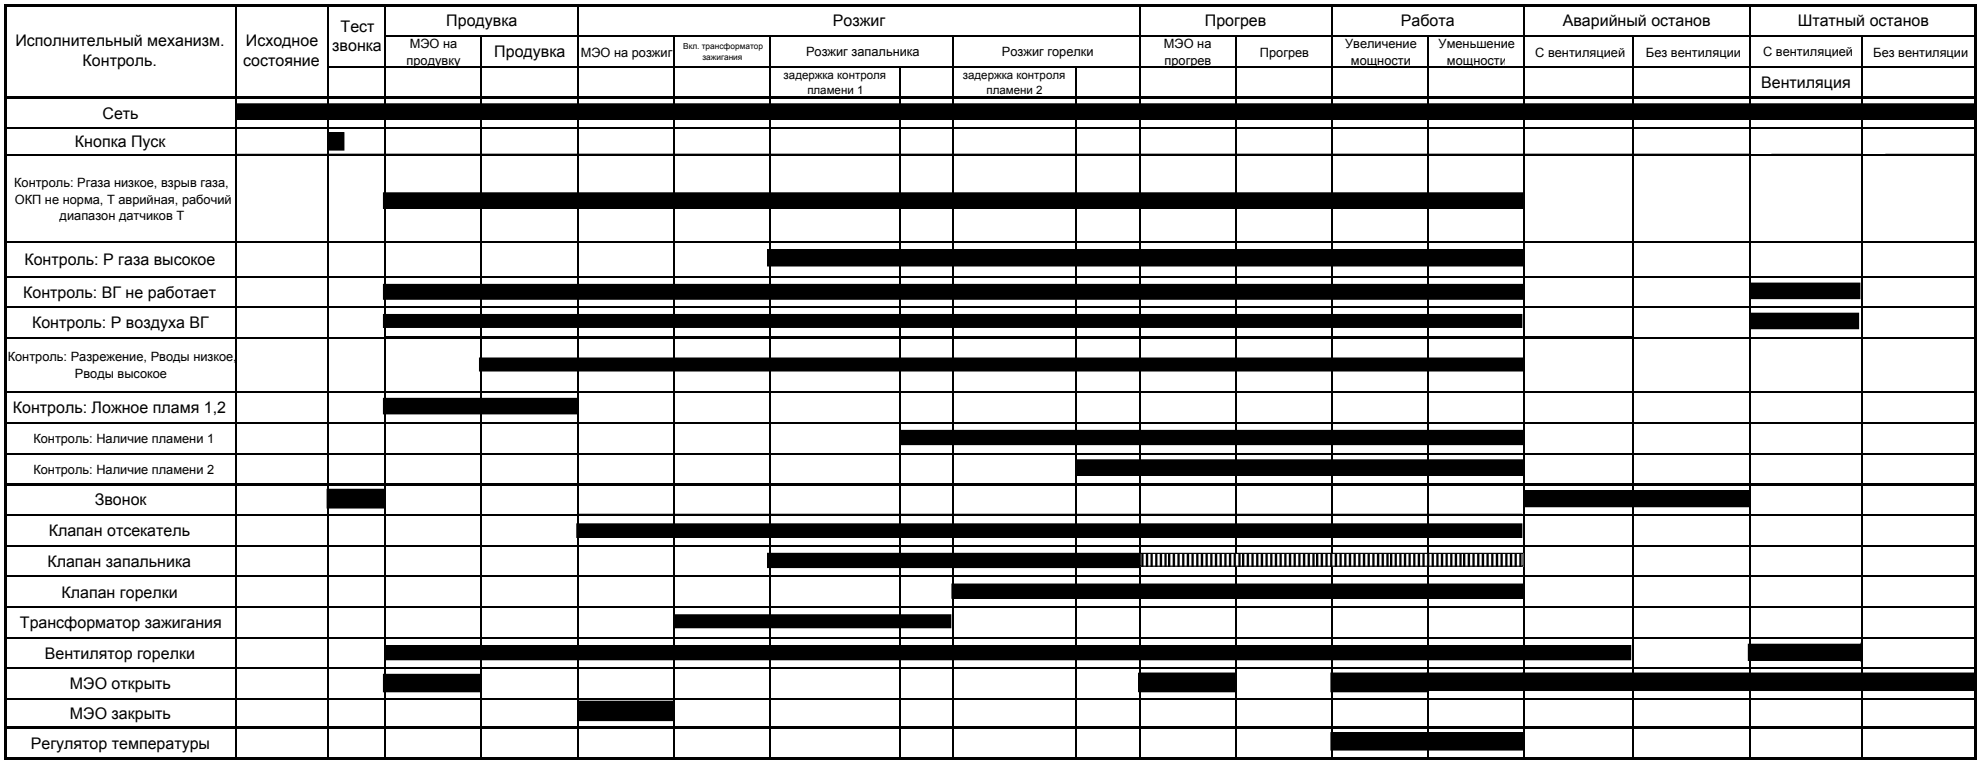

- запальник работает, после розжига горелки, если в меню Установки/Конфигурации/Запальн.выкл:Нет