Приложение №1. Схема подключения газовой горелки с штатной автоматикой. (Версия mod_bw_t12678_07_00_standart).

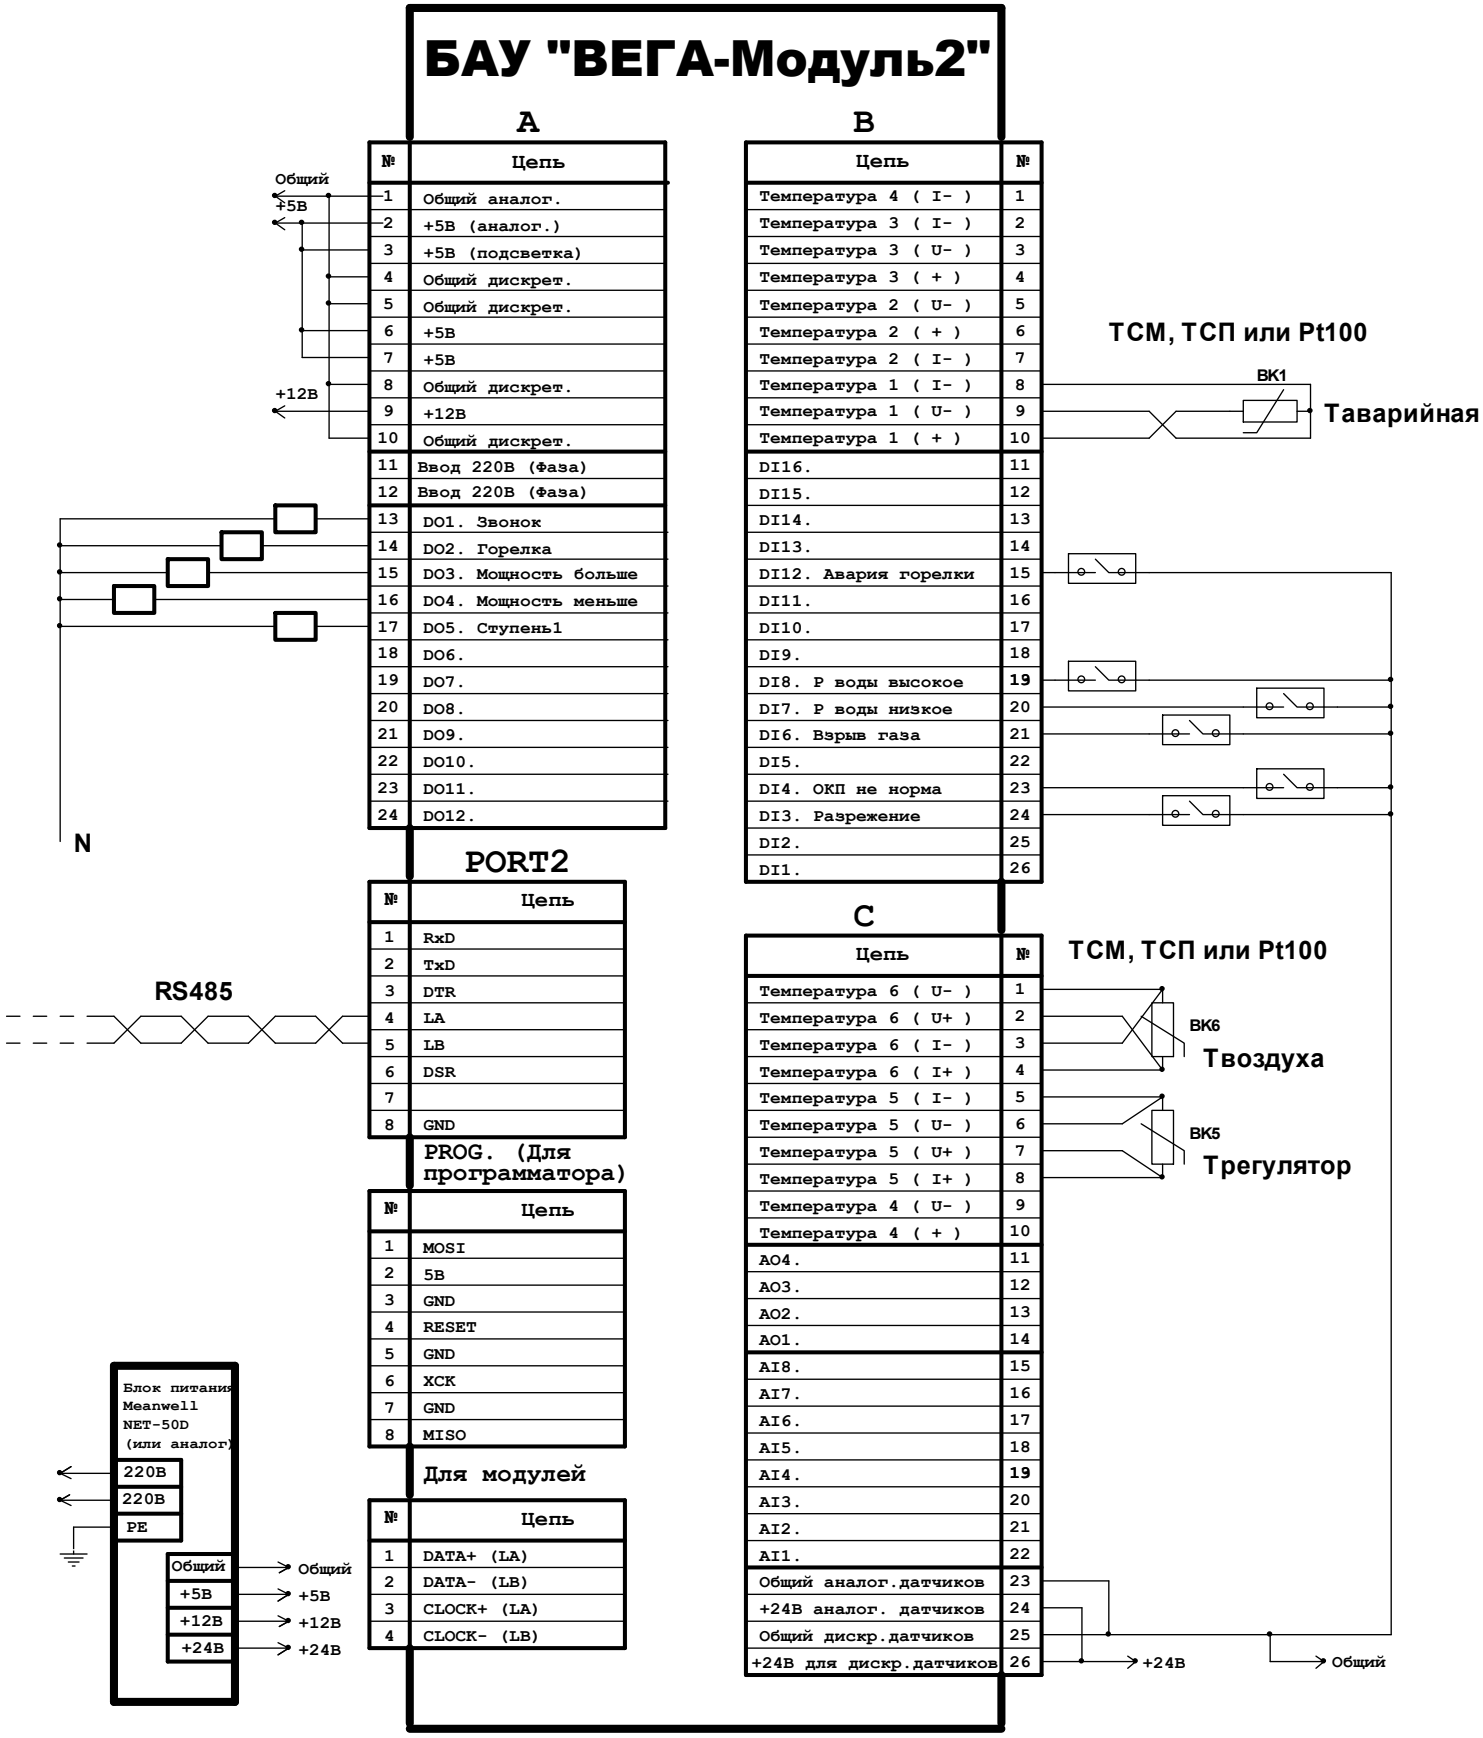

№	Цепь
1	Общий аналог.
2	+5В (аналог.)
3	+5В (подсветка)
4	Общий дискрет.
5	Общий дискрет.
6	+5В
7	+5В
8	Общий дискрет.
9	+12В
10	Общий дискрет.
11	Ввод 220В (Фаза)
12	Ввод 220В (Фаза)
13	DO1. Звонок
14	DO2. Горелка
15	DO3. Мощность больше
16	DO4. Мощность меньше
17	DO5. Ступень1
18	DO6.
19	DO7.
20	DO8.
21	DO9.
22	DO10.
23	DO11.
24	DO12.

Цепь	№
Температура 4 (I-)	1
Температура 3 (I-)	2
Температура 3 (U-)	3
Температура 3 (+)	4
Температура 2 (U-)	5
Температура 2 (+)	6
Температура 2 (I-)	7
Температура 1 (I-)	8
Температура 1 (U-)	9
Температура 1 (+)	10
DI16.	11
DI15.	12
DI14.	13
DI13.	14
DI12. Авария горелки	15
DI11.	16
DI10.	17
DI9.	18
DI8. Р воды высокое	19
DI7. Р воды низкое	20
DI6. Взрыв газа	21
DI5.	22
DI4. ОКП не норма	23
DI3. Разрежение	24
DI2.	25
DI1.	26

№	Цепь
1	RxD
2	TxD
3	DTR
4	LA
5	LB
6	DSR
7	
8	GND

№	Цепь
1	MOSI
2	5В
3	GND
4	RESET
5	GND
6	XCK
7	GND
8	MISO

№	Цепь
1	DATA+ (LA)
2	DATA- (LB)
3	CLOCK+ (LA)
4	CLOCK- (LB)

Цепь	№
Температура 6 (U-)	1
Температура 6 (U+)	2
Температура 6 (I-)	3
Температура 6 (I+)	4
Температура 5 (I-)	5
Температура 5 (U-)	6
Температура 5 (U+)	7
Температура 5 (I+)	8
Температура 4 (U-)	9
Температура 4 (+)	10
AO4.	11
AO3.	12
AO2.	13
AO1.	14
AI8.	15
AI7.	16
AI6.	17
AI5.	18
AI4.	19
AI3.	20
AI2.	21
AI1.	22
Общий аналог.датчиков	23
+24В аналог. датчиков	24
Общий дискр.датчиков	25
+24В для дискр.датчиков	26