Приложение №2. Алгоритм работы газовых горелок со штатным контроллером в составе водогрейного котла.

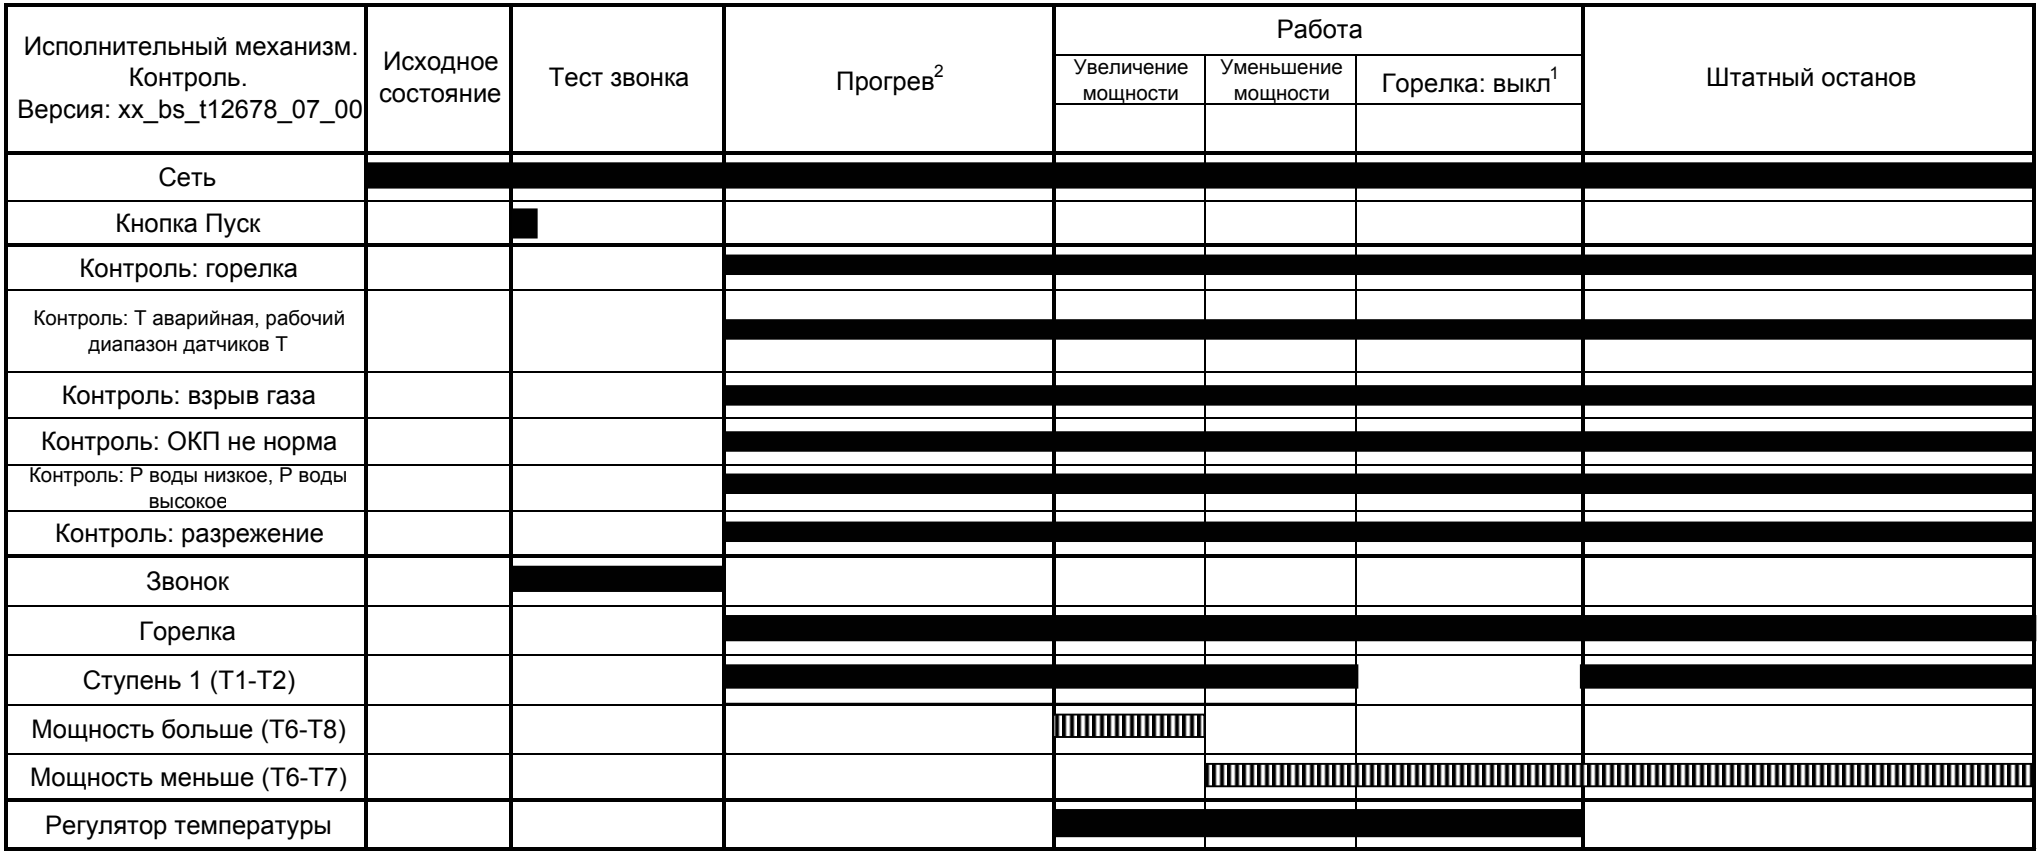

- На данные выходы подаются импульсы. Длительность импульса и пауза между импульсами задаются регулятором.

1 - горелка выключается при Т регулятор > Тзадания + dTвыключения. Горелка включается при Т регулятор < Тзадания + dTвключения. Повторный розжиг начинается с шага "закрытие ВЗ".

Данный режим можно отключить в в меню Установки/Конфигурации/Горелка выкл:Нет. При повторном розжиге выполняется прогрев*.

2 - В меню Установки/Временные задаётся прогрев(первоначальный) и прогрев*(повторный прогрев)